


Ø ARANDELA	MEDIDA		LIMITE DESGASTE Ø B
	Ø A	Ø B	
20,5	22,100	20,572	20,500
26,5	28,100	26,572	26,500
29,5	31,100	29,572	29,500
TOLERANCIAS	+	0,011	0,011
	-	0,011	0,011

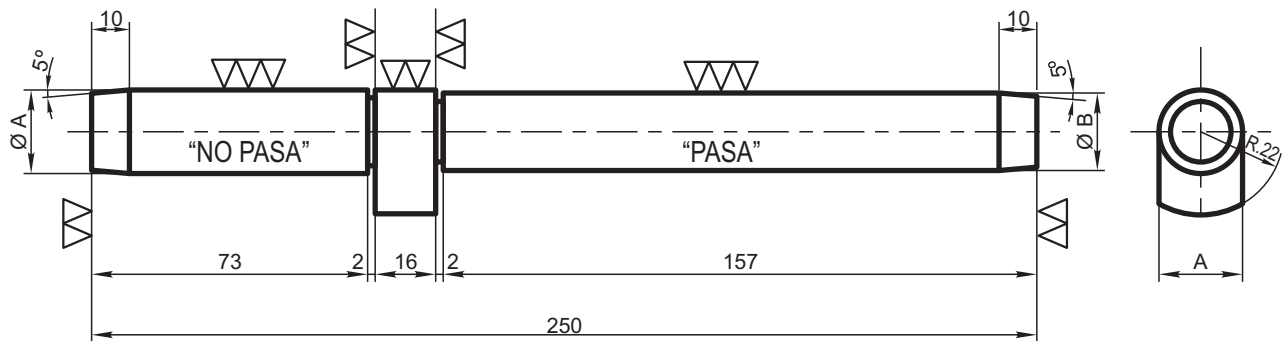

**USO:** LAS ARANDELAS DEBEN ENTRAR EN EL LADO "PASA"  
Y NO ENTRAR EN EL "NO PASA"

ESPECIFICACION TECNICA FAT-V: 2016

a	Calibrador		Acero IRAM 600 - Clase 1010/1020 - Cementado	
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	ESCUADRIA, ESPECIF. Y OBSERVAC.	CATAL-NOMEN.
<h2 style="text-align: center;">CALIBRADOR PASA-NO PASA PARA ARANDELAS DE TIMONERIA DE FRENO</h2>				
				AREA <b>MECANICA</b>
ESCALA 1:2	TROCHA TODAS	LINEAS: TODAS	UTILIZACION VAGONES	EMISION
FIRMA Y FECHA APROB.		N° DE PLANO <b>NEFA 213</b>		<b>1</b>