


VER ESPECIFICACION FAT: V-1415
TERMINACION CROMADO DURO

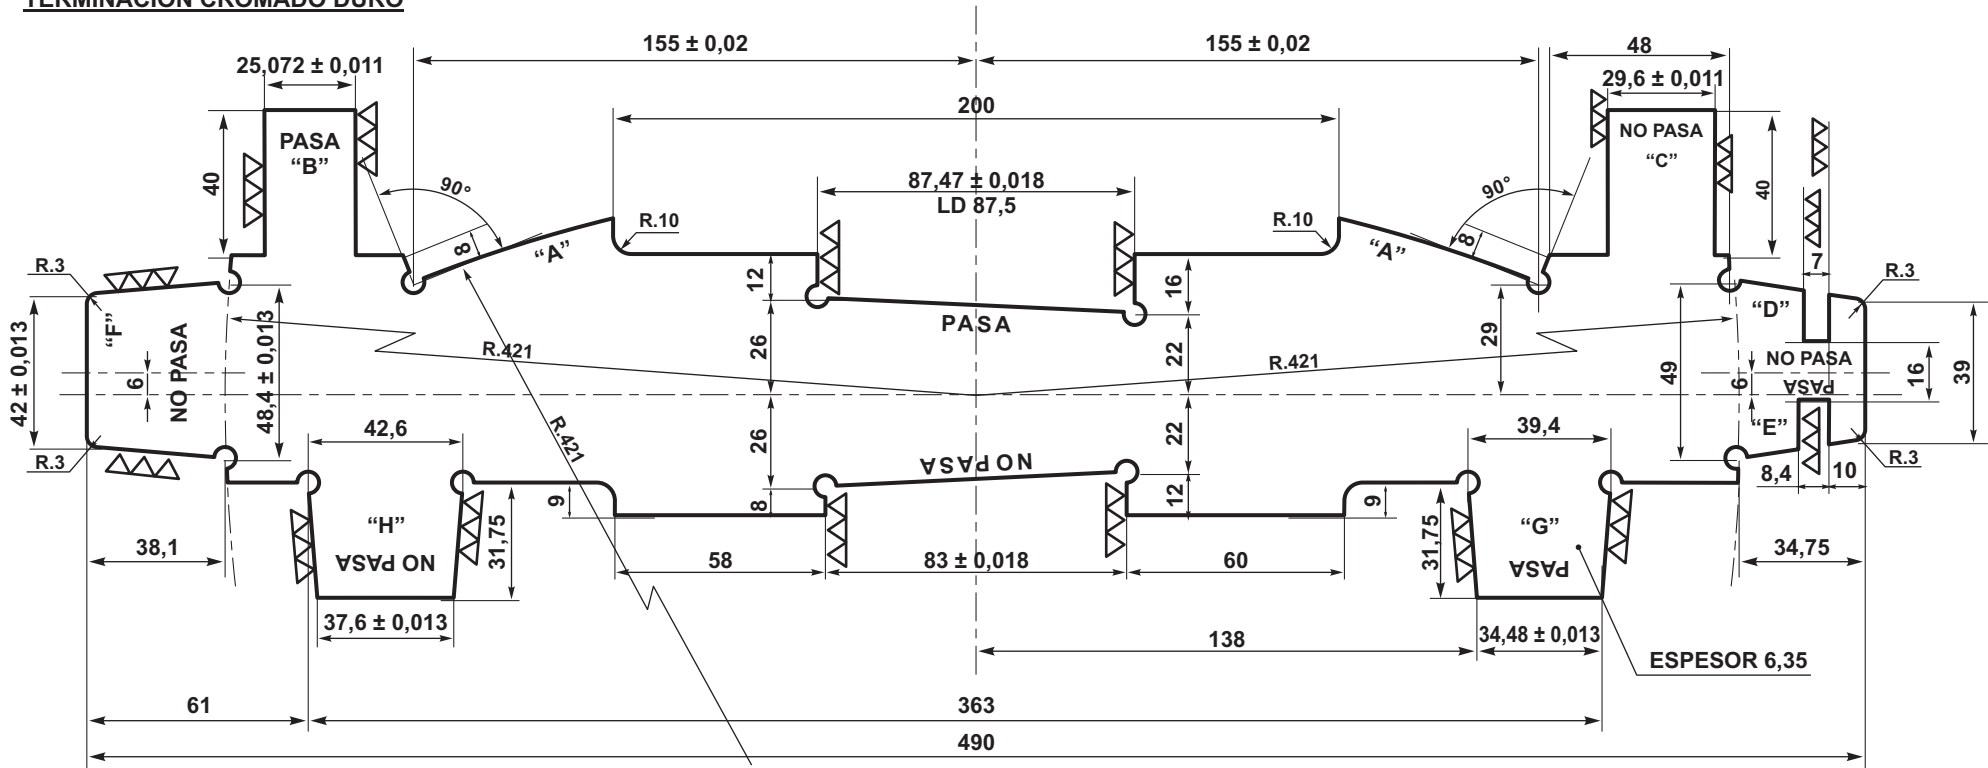

USO:

- 1) APLICANDO EL CALIBRADOR SOBRE LA CARA ACTIVA DEL PORTAZAPATA NO DEBE CONTACTAR EN LOS BORDES "A".
- 2) LAS LENGUAS "B" Y "C" SE USARAN PARA VERIFICAR EL CANAL PARA CLAVIJA "B" DEBE ENTRAR Y NO "C".
- 3) LAS GARGANTAS "D" Y "E" SE USARAN PARA VERIFICAR EL ESPESOR EXTERIOR DEL CANAL PARA CLAVIJA. DEBE CALAR "D" Y NO "E".
- 4) NO DEBE CONTACTAR EL FONDO DEL CANAL TRANSVERSAL AL COLOCARLO SOBRE ESTE.
- 5) LAS LENGUAS "G" Y "H" SE USARAN PARA VERIFICAR LOS CANALES PARA UÑAS "G" DEBE ENTRAR Y NO "H".

EMISION	COTA	ALTERACIONES	FECHA-FIRMA

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	ESCUADRIA, ESPECIF. Y OBSERVAC.	CATAL-NOMEN
CALIBRADOR N° 2 - CARA RESPALDO ZAPATAS PORTAZAPATAS DE FRENO BOGIES INTEGRALES				FERROCARRILES ARGENTINOS
				AREA: MECANICA
ESCALA	TROCHA: 1000	LINEA: BELGRANO	UTILIZACION VAGONES	EMISION
FIRMA Y FECHA APROB.		N° DE PLANO: NEFA 701		1